


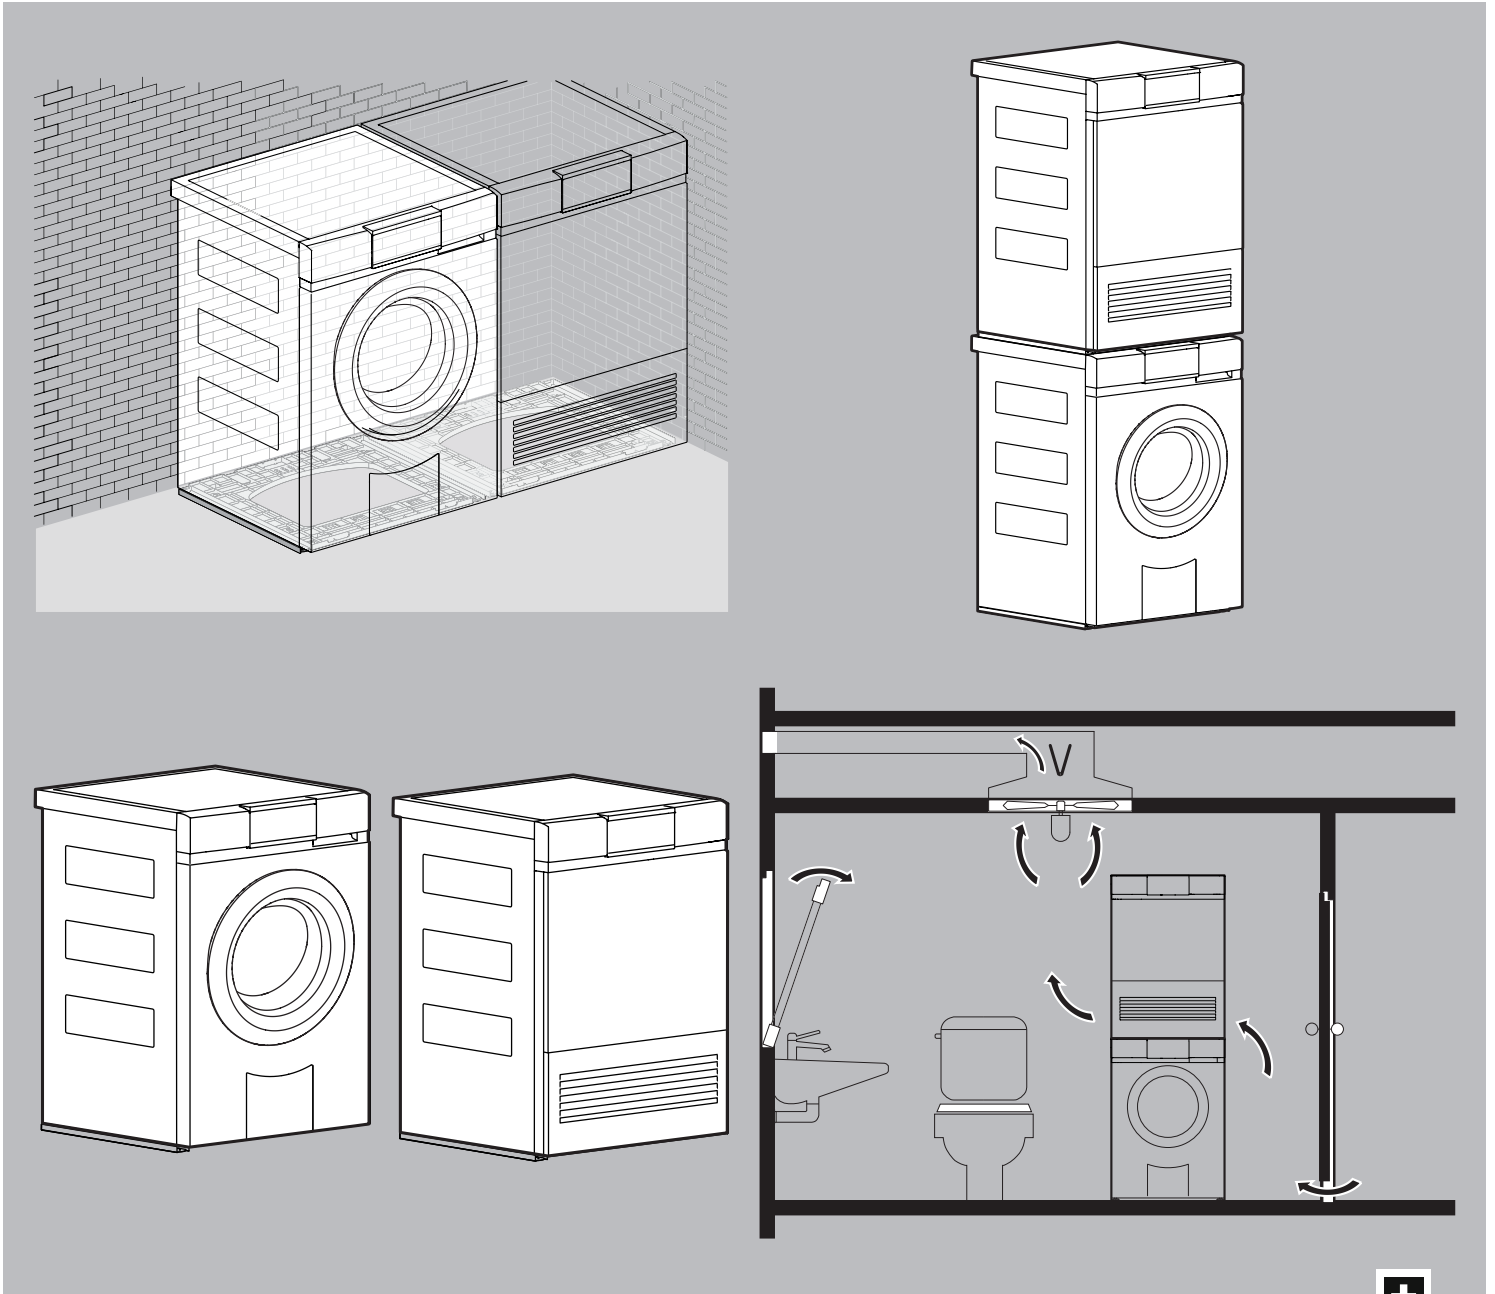

Schweizer Perfektion für zuhause



# Planungshilfe

Kollektion International  
Waschraumgeräte

2018



## Zum Inhalt

### Zu beachten

Diese Planungshilfe ist nur für die jeweils aufgeführten Modellnummern gültig. Ältere Planungshilfen für frühere Modellgenerationen können in elektronischer Form beim Kundendienst angefordert werden.

Diese Planungshilfe darf nicht als Installationsanleitung verwendet werden! Die für den Geräteeinbau verbindlichen Vorschriften und Hinweise sind den Installationsanleitungen zu entnehmen, die den Geräten beige packt sind. Die Installationsanleitungen können auch im Internet unter [www.vzug.com/b2b](http://www.vzug.com/b2b) abgerufen werden.

### Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand der Geräte zur Zeit der Drucklegung dieser Planungshilfe. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Die deutsche, englische, französische und italienische Version ist bindend. Für Übersetzungen in anderen Sprachen lehnt V-ZUG jegliche Haftung ab.

### Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen.  
 Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!

- ▶ Markiert eine Anweisung
- Markiert eine Aufzählung



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.

### Zusatzdokumente

In dieser Planungshilfe wird verschiedentlich auf zusätzliche Dokumente verwiesen. Diese Dokumente können beim Hauptsitz in Zug, per Email an [service-support@vzug.com](mailto:service-support@vzug.com) angefordert werden.

### Nützliche Links


- [www.vzug.com](http://www.vzug.com)
- [www.vzug.com/b2b](http://www.vzug.com/b2b)
- [www.lifestyle.vzug.ch](http://www.lifestyle.vzug.ch)

### Legende Ländergruppen

Ländergruppe	Ländercodes (nach ISO 3166)	Ländergruppe	Ländercodes (nach ISO 3166)
<b>A</b>	EU Europäische Union TR Türkei IL Israel LB Libanon	<b>D</b>	AU Australien NZ Neuseeland
<b>B</b>	GB Grossbritannien	<b>E</b>	RU Russland UA Ukraine
<b>C</b>	HK Hongkong SG Singapur	<b>F</b>	CN China



Begriffserklärung

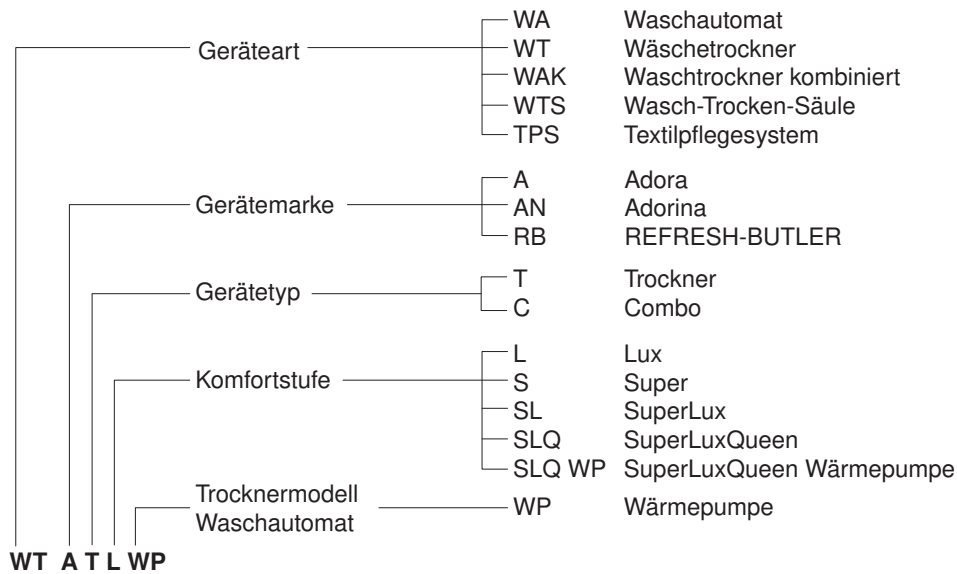



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Geräteübersicht</b>	<b>5</b>
1.1	Waschautomaten Adora.....	5
1.2	Wäschetrockner Adora.....	5
1.3	Wasch-Trocken-Säule (WTS) Adora.....	5
1.4	Textilpflegesystem REFRESH-BUTLER.....	6
<b>2</b>	<b>Elektrische Anschlüsse</b>	<b>7</b>
2.1	Allgemeine Betriebsbedingungen.....	7
2.2	Verwendung von FI-Schaltern in Hausinstallationen/Fehlerströme .....	7
<b>3</b>	<b>Sanitäranschlüsse</b>	<b>8</b>
3.1	Allgemeine Betriebsbedingungen.....	8
3.2	Waschautomaten .....	8
3.3	Wäschetrockner .....	9
3.4	Wasch-Trocken-Kombination .....	11
<b>4</b>	<b>Waschautomaten</b>	<b>13</b>
4.1	Elektrische Anschlussdaten .....	13
4.2	Abmessungen .....	14
4.3	Aufstellen .....	14
4.4	Platzierung .....	15
<b>5</b>	<b>Wäschetrockner</b>	<b>17</b>
5.1	Elektrische Anschlussdaten .....	17
5.2	Abmessungen .....	18
5.3	Aufstellen .....	19
5.4	Platzierung .....	20
<b>6</b>	<b>Wasch-Trocken-Säule (WTS) Adora</b>	<b>22</b>
6.1	Aufstellen .....	22
6.2	Platzierung .....	22
<b>7</b>	<b>Textilpflegesystem REFRESH-BUTLER</b>	<b>24</b>
7.1	Elektrische Anschlussdaten .....	24
7.2	Abmessungen .....	24
7.3	Aufstellen .....	25
7.4	Platzierung .....	26
<b>8</b>	<b>Zubehör</b>	<b>31</b>




# 1 Geräteübersicht

Diese Planungshilfe ist ausschliesslich für die in dieser Dokumentation aufgeführten Geräte mit den entsprechenden Produktfamilien (Modellnummern) gültig.


Zur Installation und Bedienung der Geräte werden spezielle Dokumentationen in den jeweiligen Landessprachen zusammen mit den Geräten geliefert.

## 1.1 Waschautomaten Adora

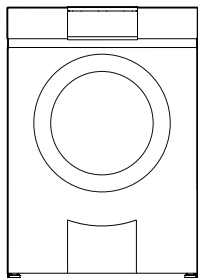

Frontlader						
Bezeichnung	Adora SLQ WP	Adora SLQ	Adora SL	Adora S	Adora L	
Modell	<b>11014</b>	<b>11013</b>	<b>11012</b>	<b>11011</b>	<b>11010</b>	
Typ	WAASLQWPZ	WAASLQZ	WAASLZ	WAASZ	WAALZ	



## 1.2 Wäschetrockner Adora

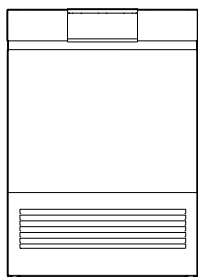

### Kondensatortrockner mit Wärmepumpe

Bezeichnung	Adora TSLQ WP	Adora TS WP	Adora TL WP
Modell	<b>12006</b>	<b>12005</b>	<b>12004</b>
Typ	WTATSLQWPZ	WTATSWPZ	WTATLWPZ


## 1.3 Wasch-Trocken-Säule (WTS) Adora

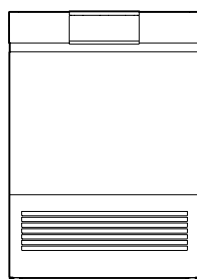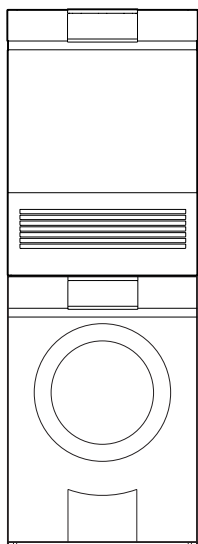

Die Waschautomaten Adora lassen sich mit den Wäschetrocknern Adora zu einer Wasch-Trocken-Säule kombinieren.



## 1.4 Textilpflegesystem REFRESH-BUTLER



Bezeichnung REFRESH-BUTLER  
Modell **14002**  
Typ TPSRBSLWPZ

## 2 Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal auszuführen.

### Allgemeine Betriebsbedingungen



Detaillierte Angaben zu den elektrischen Anschlussdaten finden Sie jeweils zu Beginn des Kapitels.

- Einsatzhöhe der Geräte: bis max. 2000 m ü. M.

### 2.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

Wert	Nennwert	Minimal	Maximal
Spannung	230 V	207 V	253 V
	400 V	360 V	440 V
Frequenz	50 Hz Sinus	49 Hz Sinus	51 Hz Sinus

Kurzfristige Frequenzabweichung im Netz:

±1 Hz

Langfristige Frequenzstabilität im Netz (für netzsynchrone Uhren):

±10 ppm

- IP-Schutzart: IP-X4

### 2.2 Verwendung von FI-Schaltern in Hausinstallationen/Fehlerströme

Waschautomaten weisen systembedingt erhöhte Fehlerströme auf. Die Werte werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst und können stark streuen. Gemäss Norm sind Fehlerströme bis ca. 10 mA pro Gerät zulässig. Die Werte werden im betriebswarmen Zustand gemessen.

Falls in der Hausinstallation Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) vorgesehen werden, empfehlen wir, oben erwähnte Geräte über einen eigenen FI-Schalter zu führen, abgekoppelt von der restlichen Stromversorgung der Wohneinheit. Als Auslösestrom des FI-Schalters soll 30 mA oder höher gewählt werden.

### 3 Sanitäranschlüsse

#### 3.1 Allgemeine Betriebsbedingungen


Wert		Nennwert	Minimal		Maximal	
			WA/WT	WAK	WA/WT	WAK
Netzdruck (0,1 MPa = 1 bar)	statisch	0,3 MPa	0,1 MPa	0,05 MPa	1,0 MPa	0,9 MPa
	fließend	–	0,08 MPa	–	1,0 MPa	0,9 MPa
Wasserhärte*		–	0,5 °fH	0,5 °fH	50 °fH	50 °fH
Wassereinlauf-Temperatur	Kaltwasser	–	5 °C	5 °C	35 °C	35 °C
Wasserzuleitung		G <sup>3/4</sup> "	–	–	–	–
Abwasser-Querschnitt		ø innen 57 mm (bau-seits)	ø innen min. 19 mm	ø innen min. 19 mm	–	–

\* Für Spezialfälle mit einer höheren Wasserhärte als 50 °fH werden externe Wasserenthärter empfohlen.

#### 3.2 Waschautomaten

Beachten Sie bei der Auslegung von Zuleitung und Ablauf die Vorschriften der örtlichen Wasserversorgung.

##### Wasserzuleitung

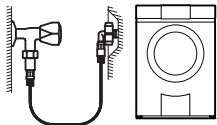

Gerät	Schlauch	Länge	Anschluss
Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L	Zulaufschlauch mit Aquastop	1,25 m	G <sup>3/4</sup> "


Nur Kaltwasser G<sup>3/4</sup>", Arbeitsdruck optimal 0,3 MPa (3 bar).

Möglicher Druckbereich: 0,1–1,0 MPa (1–10 bar).

Anschluss an Mischbatterie oder Durchlauferhitzer nicht gestattet!

##### Wasserablauf

- Förderhöhe der Ablaufpumpe max. 1,2 m ab Boden

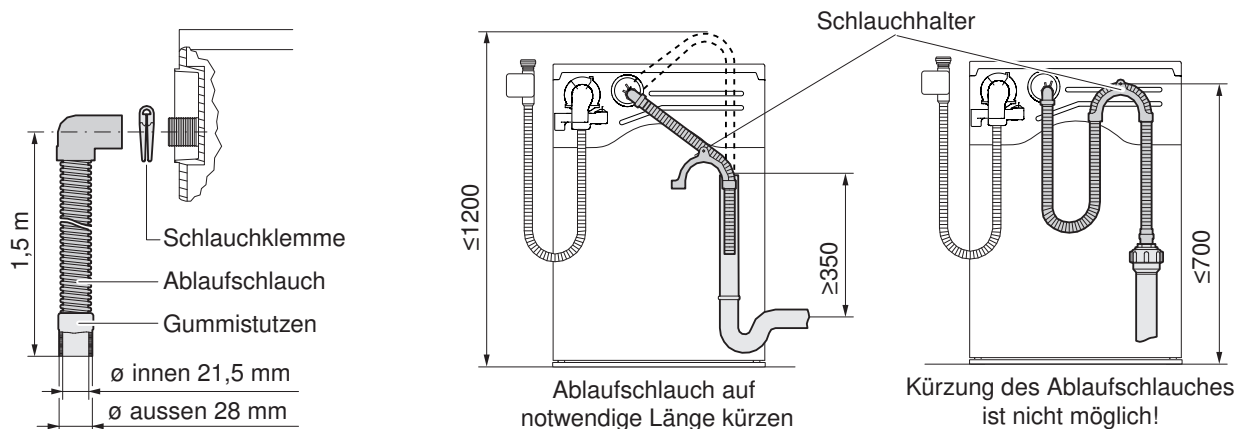

Gerät	Schlauch	Länge	Anschluss
Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L	Kunststoffschlauch gerippt	1,5 m	ø innen 21,5 mm




### 3.3 Wäschetrockner




V-ZUG liefert und installiert keine Siphons. Es müssen die Angaben von Siphon-Herstellern beachtet werden.

#### Direktablauf mit Übergangsstück

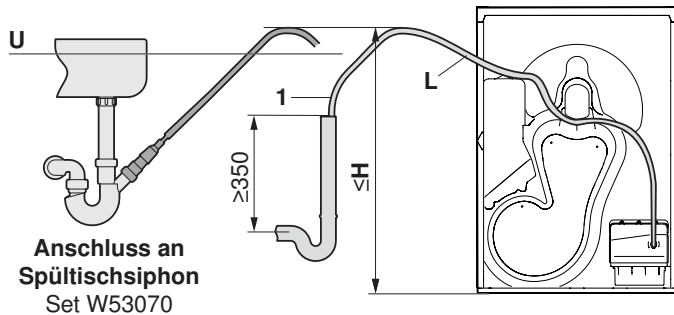

- 1 Kondenswasser-Ablaufset W56298 (Serienstandard)  
 Wäschetrockner Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP  
 Förderhöhe **H** der Ablaufpumpe: ≤1200 mm ab Boden  
 Schlauchlänge **L** ab Pumpe bis **H**: ≤1,5 m (Rücklaufvolumen)
  - ▶ Siphon mit oben offenem Standrohrende verwenden.
  - ▶ Ablaufschlauch oberhalb der Überlaufinie **U** verlegen


#### Wasch-Trocken-Kombination mit separat geführter Ablaufleitung

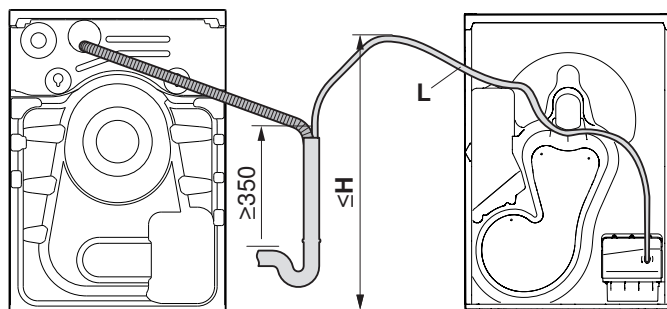

Wäschetrockner Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP  
 Waschautomat Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L

- Förderhöhe **H** der Ablaufpumpe: ≤1200 mm ab Boden  
 Schlauchlänge **L** ab Pumpe bis **H**: ≤1,5 m (Rücklaufvolumen)
- ▶ Siphon mit oben offenem Standrohrende verwenden.


#### Adora Wasch-Trocken-Kombination nebeneinander mit Kombiablaufset

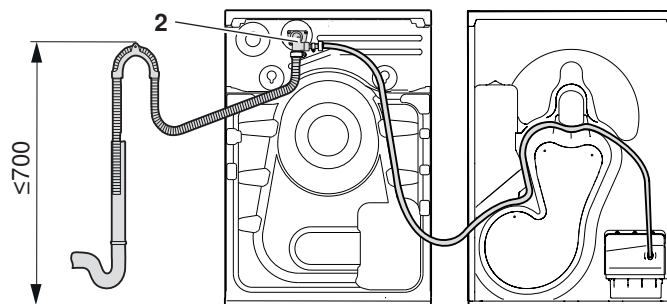

- 2 Kombiablaufset W55969  
 Wäschetrockner Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP  
 Waschautomat Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L
  - ▶ Siphon mit oben offenem Standrohrende verwenden.
  - ▶ Schlauchende mittels Schlauchhalter befestigen.



Ablaufschlauch am Wäschetrockner sichern, dass dieser nicht abknicken kann.

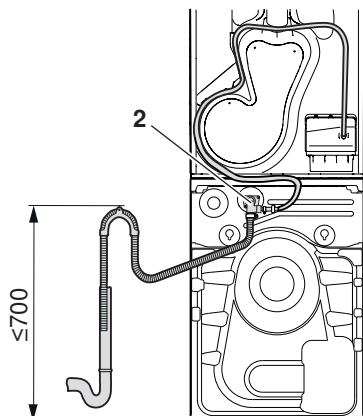**Adora Wasch-Trocken-Säule mit Kombiablaufset**

- 2** Kombiablaufset W55969  
Wäschetrockner Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP  
Waschautomat Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L
- ▶ Siphon mit oben offenem Standrohrende verwenden.
  - ▶ Schlauchende mittels Schlauchhalter befestigen


### 3.4 Wasch-Trocken-Kombination



V-ZUG liefert und installiert keine Siphons. Es müssen die Angaben von Siphon-Herstellern beachtet werden.

#### Anschluss an Siphon mit oben offenem Standrohrende


##### Waschautomat und Wäschetrockner nebeneinander mit separat geführter Ablaufleitung

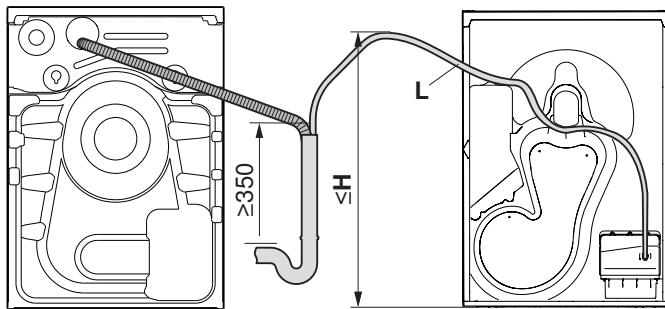

Wäschetrockner Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP  
Waschautomat Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L

Förderhöhe **H** der Ablaufpumpe:  $\leq 1200$  mm ab Boden  
Schlauchlänge **L** ab Pumpe bis **H**:  $\leq 1,5$  m (Rücklaufvolumen)

##### Adora Waschautomat und Wäschetrockner nebeneinander mit Kombiablaufset

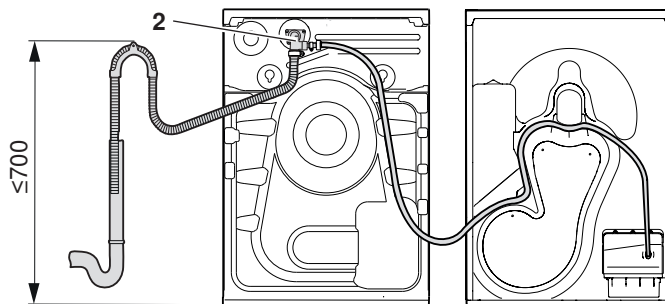

2 Kombiablaufset W55969


Wäschetrockner Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP  
Waschautomat Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L

► Schlauchende mittels Schlauchhalter befestigen.



Ablaufschlauch am Wäschetrockner sichern, damit dieser nicht abknicken kann.

##### Adora Wasch-Trocken-Säule mit Kombiablaufset

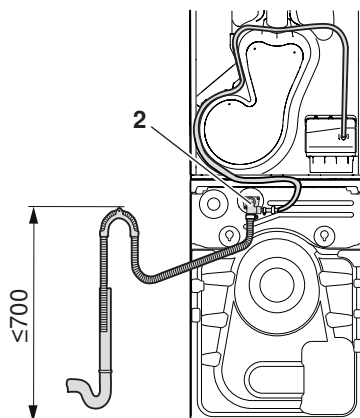

2 Kombiablaufset W55969

Wäschetrockner Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP  
Waschautomat Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L

► Schlauchende mittels Schlauchhalter befestigen

## Anschluss an Unterputz-Siphon

V-ZUG liefert und installiert keine Unterputz-Siphons. Unbenutzte Anschlüsse am Unterputz-Siphon müssen verschlossen werden. Nach Möglichkeit sollen der Waschautomat und der Wäschetrockner an einen separaten Unterputz-Siphon angeschlossen werden. Ablaufschläuche sind mit einer Bride zu sichern (nicht im Lieferumfang enthalten).



Es muss verhindert werden, dass Wasser aus dem Waschautomaten in den Wäschetrockner fliesst!



**1** Ein Waschautomat und ein Wäschetrockner dürfen nur dann am selben Unterputz-Siphon angeschlossen werden, wenn die beiden Geräte hydraulisch getrennt bleiben.

### **2** Wasch-Trocken-Säule oder Waschautomat und Wäschetrockner nebeneinander mit Kombiablaufset

Die Wäschetrockner Adora TSLQ WP (12006), Adora TS WP (12005) und Adora TL WP (12004) lassen sich mit einem Kombiablaufset (Artikel-Nr. W55969) als Zubehör nachrüsten. Dies ermöglicht den Wasserablauf eines Waschautomaten und eines Wäschetrockners an einen einzigen Wasserablauf (Unterputz-Siphon) anzuschliessen. Das Wasser des Wäschetrockners wird mit der Pumpe in den Wasserablauf des Waschautomaten gepumpt.

### **3** Waschautomat und Wäschetrockner nebeneinander




Wird ein Wäschetrockner neben dem entsprechenden Waschautomaten platziert, muss jedes Gerät an einem separaten Unterputz-Siphon angeschlossen werden.



Bei nur einem Unterputz-Siphon **X** kann das Kombiablaufset **V** montiert werden.


**V** Kombiablaufset  
 W55969

**X** Unterputz-Siphon

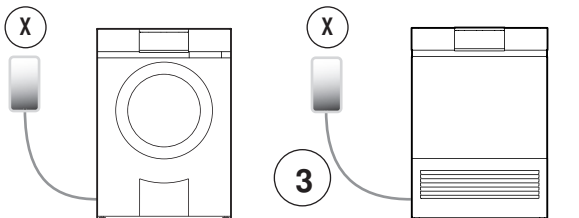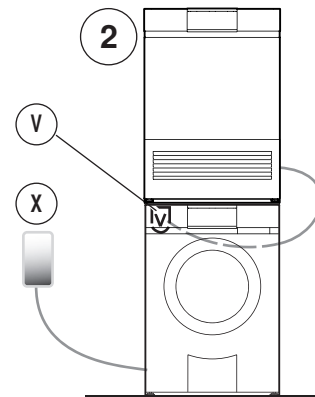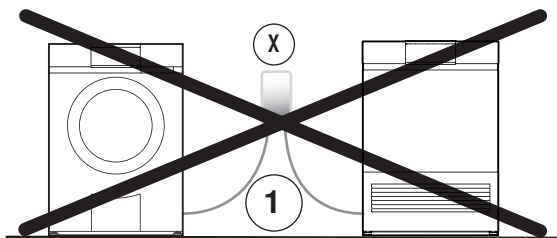

Waschautomat

Wäschetrockner

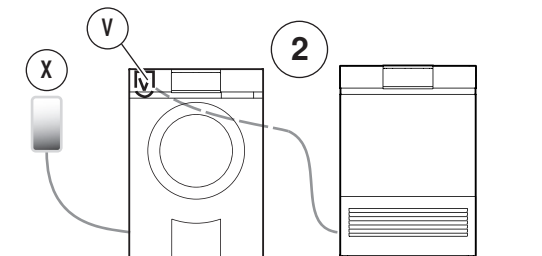




## 4 Waschautomaten

### 4.1 Elektrische Anschlussdaten


Gerät	Ländergruppe *	Netzanschluss	Anschlussleistung	Absicherung	Netzkabel
Adora SLQ WP	A	230 V~ 50 Hz	3500 W	16 A	mit Stecker 1,8 m
	B, C, E	230 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	
Adora SLQ	A	230 V~ 50 Hz	3500 W	16 A	mit Stecker 1,8 m
	B, C, E	230 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	
Adora SL	A	230 V~ 50 Hz	3500 W	16 A	mit Stecker 1,8 m
	B, C, E	230 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	
Adora S	A, B, C, E	230 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	mit Stecker 1,8 m
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	
Adora L	A, B, C, E	230 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	mit Stecker 1,8 m
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	2300 W	10 A	

\* Zum Inhalt (siehe Seite 2)

## 4.2 Abmessungen

 Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

### Adora SLQ WP (11014), Adora SLQ (11013), Adora SL (11012), Adora S (11011), Adora L (11010)

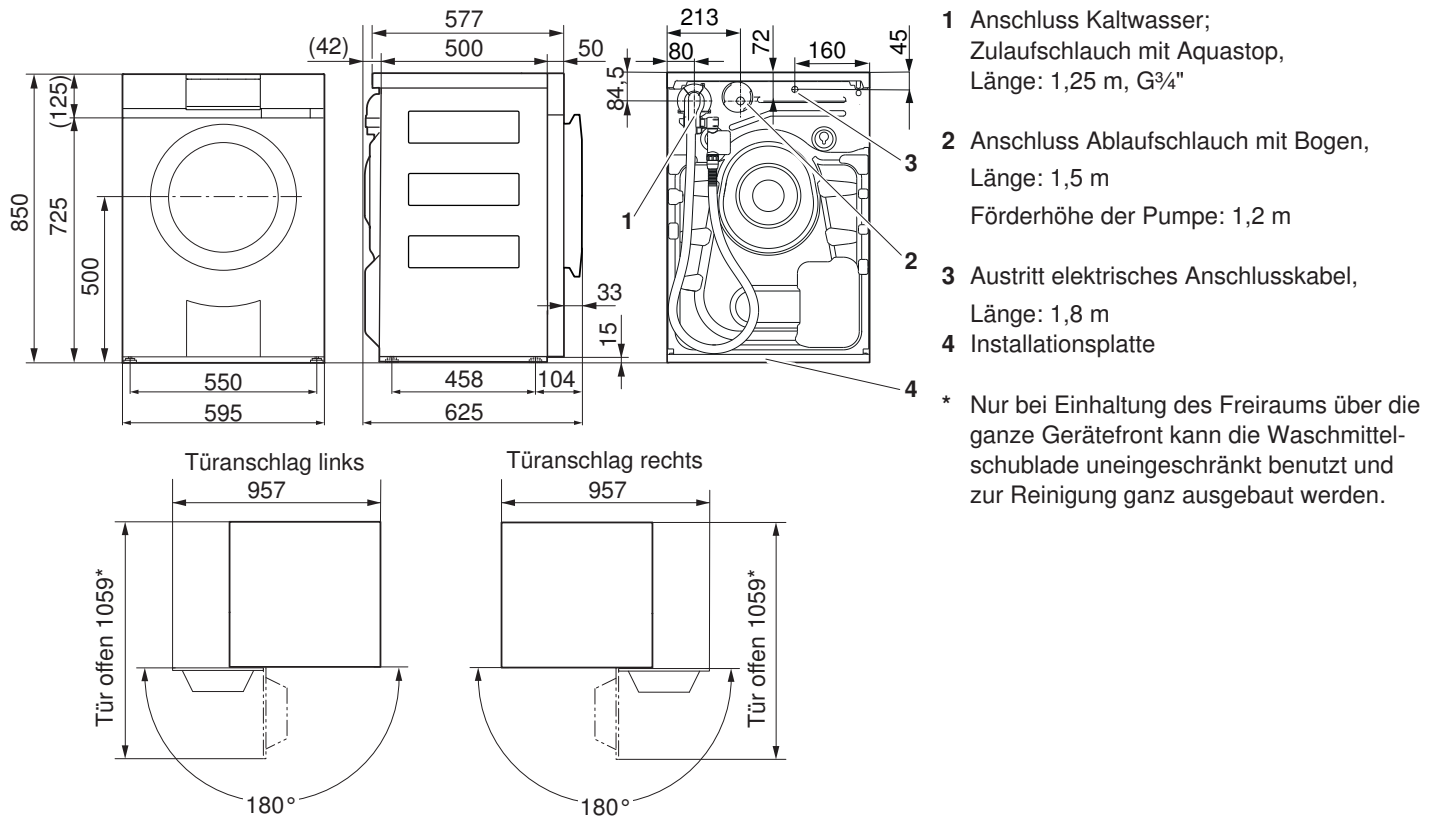


## 4.3 Aufstellen

### Allgemeine Bedingungen

Alle Adora-Geräte werden mit einer montierten Transportsicherung ausgeliefert. Diese muss während der Installation zwingend entfernt werden. Andernfalls sind Schäden am Gerät und umliegenden Gerätschaften oder Immobilien nicht ausgeschlossen! Entstehende Kosten werden nicht übernommen.

Alle Adora-Geräte müssen auf die mitgelieferte Installationsplatte montiert werden. Nur dann ist ein problemloser Betrieb gewährleistet. Mittels Stellfüssen können die Geräte nivelliert werden.

 Das Gerät gleicht Unwucht beim Schleudern aktiv aus. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, dürfen keine weichen, körperschalldämmenden Unterlagen wie das WA Adorina-ISO-Set verwendet werden.

### Raumtemperaturen

Zulässige Raumtemperaturen: 5 °C bis 35 °C

#### 4.4 Platzierung



Das Gerät darf am Aufstellort nicht mit umgebenden Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen. Bei der Platzierung des Geräts müssen die Angaben auf der mitgelieferten Installationsanleitung unbedingt befolgt werden.

- ▶ Das Gerät muss unbedingt waagrecht stehen und einen sicheren Stand haben. Mit Wasserwaage überprüfen.
- ▶ Das Gerät darf bei Belastung über Eck nicht wackeln.

#### Installationsplatte (W40653)


Die Installationsplatte wird als Installationshilfe verwendet und muss zwingend eingesetzt werden. Sie wird mit doppelseitigem Klebeband am Boden fixiert oder kann auch am Boden verschraubt werden.

Wenn eine Bodenheizung im Raum installiert ist, darf die Installationsplatte nur angeklebt werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

#### Platzierung freistehend



Werden ein Wäschetrockner und ein Waschautomat nebeneinander platziert, muss zwischen den Installationsplatten und seitlich zu den Wänden ein Abstand von min. 5 mm und zur Rückwand min. 45 mm eingehalten werden. Installationsplatten für Waschautomaten und Wäschetrockner sind gleich.

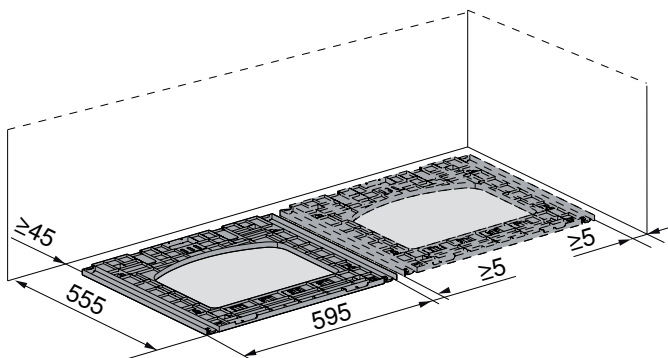


Mass 45 und 555 nur gültig, wenn hinter dem Gerät keine Anschlussarmaturen angebracht werden.

**Platzierung in Nische**

Öffnung für seitliche  
 Anschlüsse,  
 links oder rechts  
 ≥100 × 100 mm


Nischenhöhe  
 ≥860 mm!

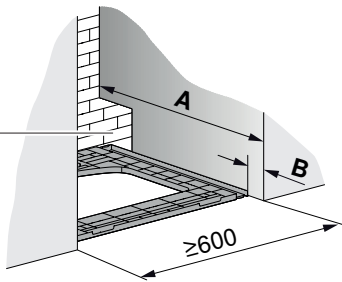


► Installationsplatte in Nische ausmitten.

Variante	Platzierung	Nischentiefe <b>A</b>	Montageversatz Installationsplatte <b>B</b>
1	Gerätetür über Nischenfront vorstehend	≥605 mm	50 mm
2	Gerätetür hinter Nischenfront versenkt	≥645 mm	90 mm

**Variante 1**

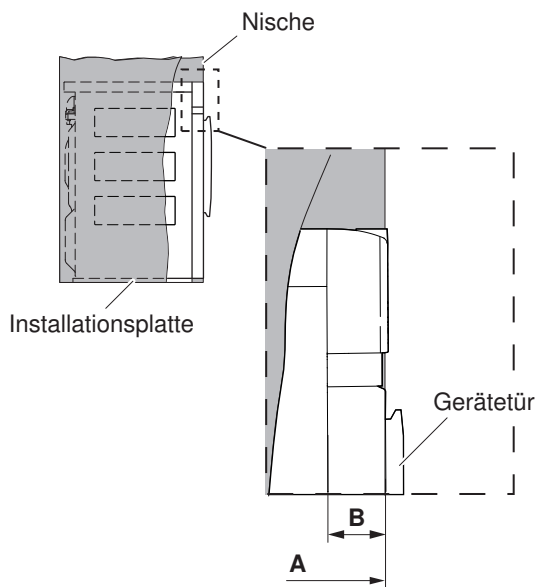

**Variante 2**

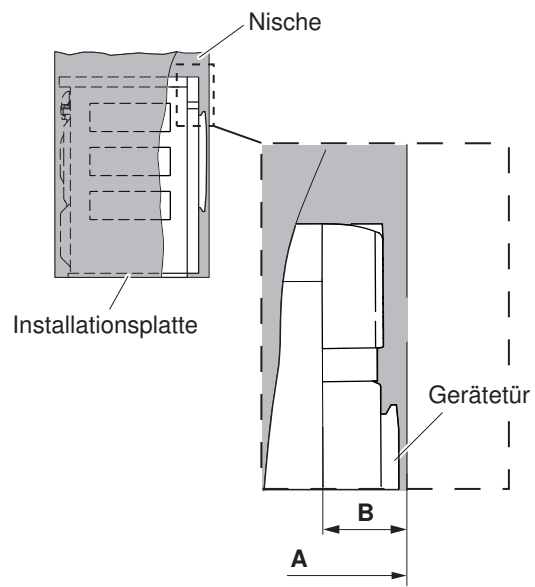





## 5 Wäschetrockner

Bei den folgenden Wäschetrocknern handelt es sich um Kondensatortrockner mit Wärmepumpe. Der Prozesskreislauf im Wärmepumpentrockner ist komplett geschlossen. Die feuchtwarme Luft wird im 1. Wärmetauscher abgekühlt und kondensiert, anschliessend im 2. Wärmetauscher wieder erwärmt.

Gegenüber konventionellen Wäschetrocknern arbeitet der Wärmepumpentrockner mit einem rund auf die Hälfte reduzierten Energieverbrauch, grösserem Luftdurchsatz und niedrigerer Trockentemperatur. Daraus ergibt sich eine besonders schonende Trocknung speziell für wärmeempfindliche Textilien wie Synthetik und Mischgewebe. Wärmepumpentrockner erfüllen die hohen Anforderungen des Minergie-Standards.

### 5.1 Elektrische Anschlussdaten


Gerät	Ländergruppe *	Netzanschluss	Anschlussleistung	Absicherung	Netzkabel
Adora TSLQ WP	A, B, C, E	230 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	mit Stecker 1,8 m
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	
Adora TS WP	A, B, C, E	230 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	mit Stecker 1,8 m
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	
Adora TL WP	A, B, C, E	230 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	mit Stecker 1,8 m
	D, F	220–240 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	

\* Legende (siehe Seite 2)

## 5.2 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

### Adora TSLQ WP (12006), Adora TS WP (12005), Adora TL WP (12004)

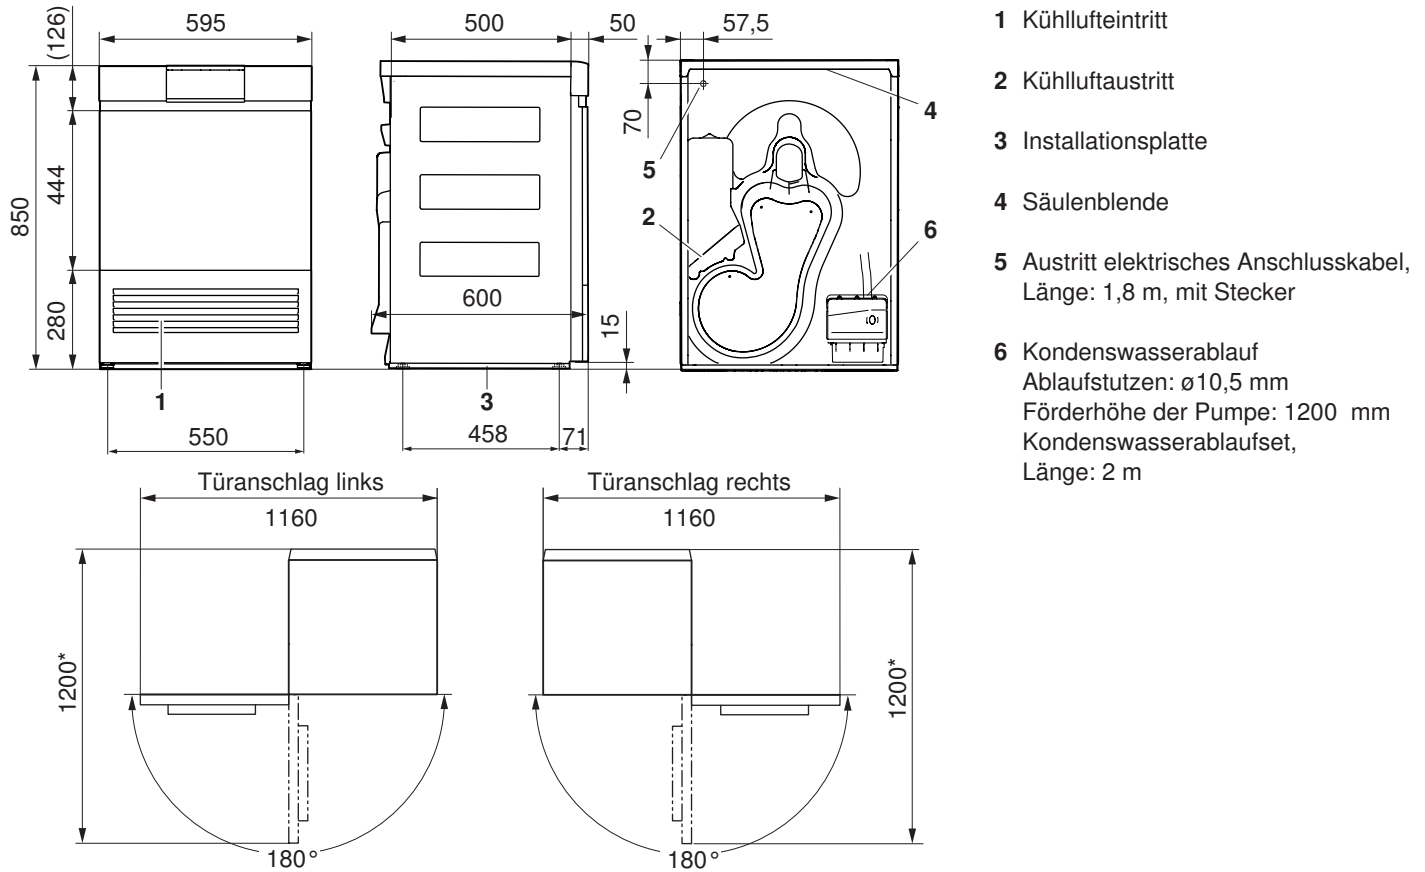

\* Freiraum über die ganze Frontbreite

## 5.3 Aufstellen

### Allgemeine Bedingungen



Um einen unzulässigen Anstieg der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit zu verhindern, muss der Aufstellraum min. 20 m<sup>3</sup> gross und es müssen Zu- und Abluftöffnungen zum Nebenraum oder ins Freie vorhanden sein (offene Fenster, Lüftungsgitter oder -schlitze in der Tür, Ventilationsanlagen). Dabei ergeben sich Möglichkeiten, die anfallende Abwärme zu nutzen. Übliche Badezimmerventilatoren genügen nicht für eine optimale Raumbelüftung. Sie schalten bei gelöschtem Licht nach einer vorgegebenen Nachlaufzeit aus.

Durch die Wärmerückgewinnung des Wärmepumpentrockners wird die Wärmeabgabe stark reduziert. Die Anforderungen an den Aufstellraum sind deshalb erheblich geringer. Wärmepumpentrockner wirken auf ihre Umgebung wie ein Heizgebläse mit ca. 700 W Heizleistung.

Alle Adora-Geräte müssen auf die mitgelieferte Installationsplatte montiert werden. Nur dann ist ein problemloser Betrieb gewährleistet. Mittels Stellfüssen können die Geräte nivelliert werden.

Der Raum muss von Staub und Flusen freigehalten werden.

### Raumklima und Belüftung

#### Raumtemperaturen

Zulässige Raumtemperaturen: 5 °C bis 35 °C




Für einen wirtschaftlichen Betrieb soll die Raumtemperatur möglichst tief gehalten werden. Raumtemperaturen über 35 °C sind kritisch und verlängern die jeweilige Programmdauer. Zudem kann es zu Fehlermeldungen führen und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen.

#### Belüftung

Generell sollten Räume, in denen Wärmepumpentrockner stehen, belüftet sein, da diese in geringem Masse Feuchtigkeit abgeben. Für jeden Wärmepumpentrockner muss darum sichergestellt werden, dass die Abluft und die Zuluft gewährleistet ist. ABLUFT braucht ZULUFT. Es muss mindestens die gleich grosse Luftmenge, die aus dem Raum abgeführt wird, auch wieder zugeführt werden.


### Lüftungskonzepte

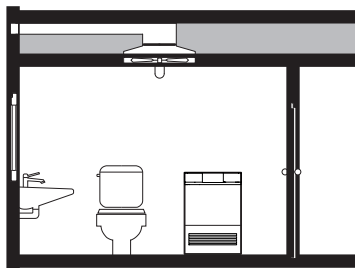

Raumvolumen Aufstellraum  $\geq 20$  m<sup>3</sup>, geschlossener Raum:

An Kältebrücken kann es zu Kondensation kommen!

Zwischen mehreren nacheinander folgenden Trockenprogrammen muss ein Luftwechsel (Tür zum Raum oder Fenster öffnen) gewährleistet sein!

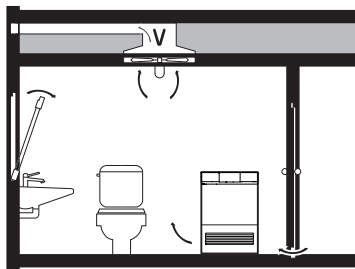

Raumvolumen Aufstellraum  $< 20$  m<sup>3</sup>:

Es müssen Zu- und Abluftöffnungen zum Nebenraum oder ins Freie vorhanden sein (offene Fenster, Lüftungsgitter oder -schlitze in der Tür, Ventilationsanlagen).

Mit einer Luftumwälzung ab 15 m<sup>3</sup>/h ist ein Betrieb problemlos.

Kleinere Räume wie Abstellkammern, Toiletten, Duschkabinen sind für die Aufstellung eines Trockners nicht geeignet.

Ein Abluft-Ventilator kann über das entsprechende Zusatzmodul vom Wäschetrockner gesteuert werden. Im Zweifelsfall sollte die gewählte Anordnung durch einen Lüftungstechniker geprüft werden. Siehe Zubehör (siehe Seite 31).

## 5.4 Platzierung



Das Gerät darf am Aufstellort nicht mit umgebenden Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen. Bei der Platzierung des Geräts müssen die Angaben auf der mitgelieferten Installationsanleitung unbedingt befolgt werden.

- ▶ Das Gerät muss unbedingt waagrecht stehen und einen sicheren Stand haben. Mit Wasserwaage überprüfen.
- ▶ Das Gerät darf bei Belastung über Eck nicht wackeln.

### Installationsplatte (W40653)


Die Installationsplatte wird als Installationshilfe verwendet und muss zwingend eingesetzt werden. Sie wird mit doppelseitigem Klebeband am Boden fixiert oder kann auch am Boden verschraubt werden.

Wenn eine Bodenheizung im Raum installiert ist, darf die Installationsplatte nur angeklebt werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

### Platzierung freistehend



Werden ein Wäschetrockner und ein Waschautomat nebeneinander platziert, muss zwischen den Installationsplatten und seitlich zu den Wänden ein Abstand von min. 5 mm und zur Rückwand min. 45 mm eingehalten werden. Installationsplatten für Waschautomaten und Wäschetrockner sind gleich.

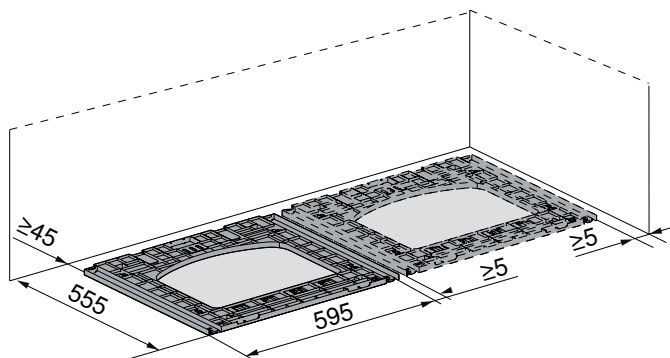

Mass 45 und 555 nur gültig, wenn hinter dem Gerät keine Anschlussarmaturen angebracht werden.



**Platzierung in Nische**




Wird ein Wäschetrockner in eine Nische eingebaut, muss ein Türanschlag 130° (Artikel-Nr. W54086) vorgesehen werden.



Falls die Nische mit einer Tür versehen wird, muss sichergestellt werden, dass diese Tür während der Prozessdauer geöffnet bleibt. Nischentür und Gerätetür müssen auf der gleichen Seite angeordnet werden.

Öffnung für seitliche  
 Anschlüsse,  
 links oder rechts  
 ≥100 x 100 mm


Nischenhöhe  
 ≥860 mm!

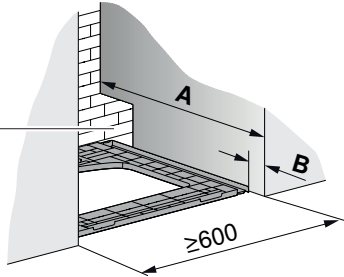


► Installationsplatte in Nische ausmitten.

Variante	Platzierung	Nischentiefe <b>A</b>	Montageversatz Installationsplatte <b>B</b>
1	Gerätetür mit Nischenfront bündig	≥605 mm	50 mm
2	Gerätetür hinter Nischenfront versenkt	≥645 mm	90 mm

**Variante 1**

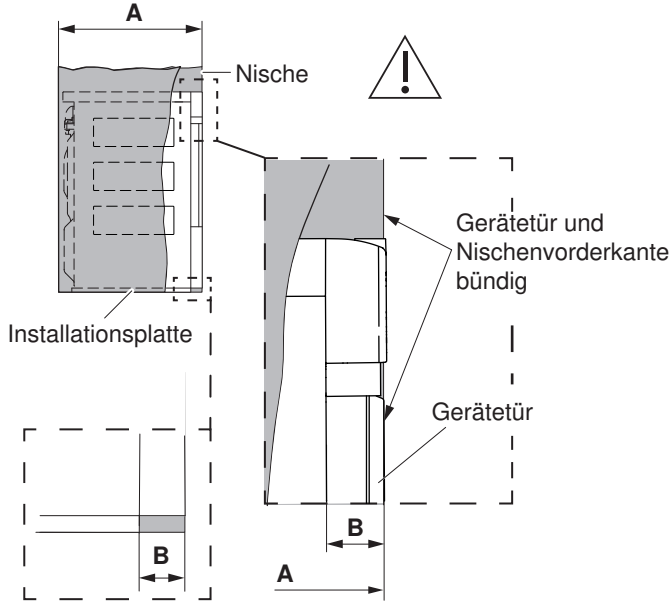

**Variante 2**

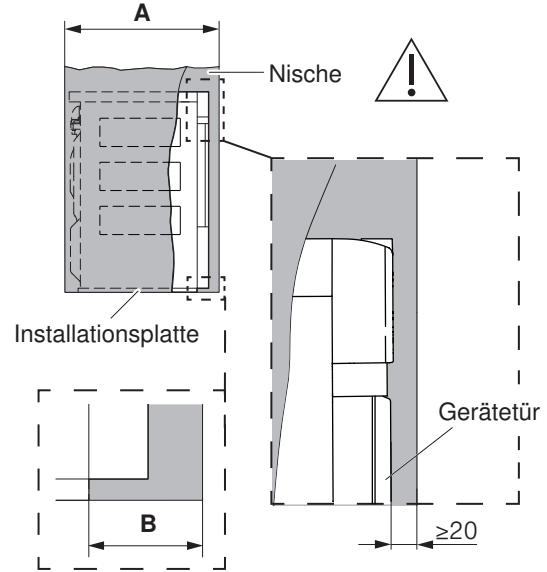

Die von der Geräterückseite abgegebene Wärme muss aus der Nische abgeleitet werden. Mittels 2 Lüftungsgittern P33002 oder mit einem Lüftungsquerschnitt von min. 400 cm<sup>2</sup> ist im Nischendeckel für Frischluftzufuhr über die Anschlussöffnung zu sorgen.



Der Kondenswasserschlauch darf nicht zwischen Geräterückwand und Gebäudewand eingeklemmt werden.

## 6 Wasch-Trocken-Säule (WTS) Adora



Aus Sicherheitsgründen dürfen Wäschetrockner, die auf einem Waschautomaten stehen, nie ohne die zugehörige Installationsplatte montiert und betrieben werden.

Für Wasserzuführung und Elektroanschluss müssen Trennstellen vorgesehen werden, die, ohne die Geräte zu verschieben, betätigt werden können.

### 6.1 Aufstellen

#### Raumklima und Belüftung

##### Raumtemperaturen

Zulässige Raumtemperaturen:

Säule mit Wäschetrockner: 5 °C bis 35 °C




Für einen wirtschaftlichen Betrieb soll die Raumtemperatur möglichst tief gehalten werden. Raumtemperaturen über 35 °C sind kritisch und verlängern die jeweilige Programmdauer. Zudem kann es zu Fehlermeldungen führen und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen.

##### Belüftung

Angaben dazu finden Sie im Kapitel Raumklima und Belüftung (siehe Seite 19). Weitere Hinweise sind auch in der Installationsanleitung zu finden.

### 6.2 Platzierung

#### Freistehend im Raum

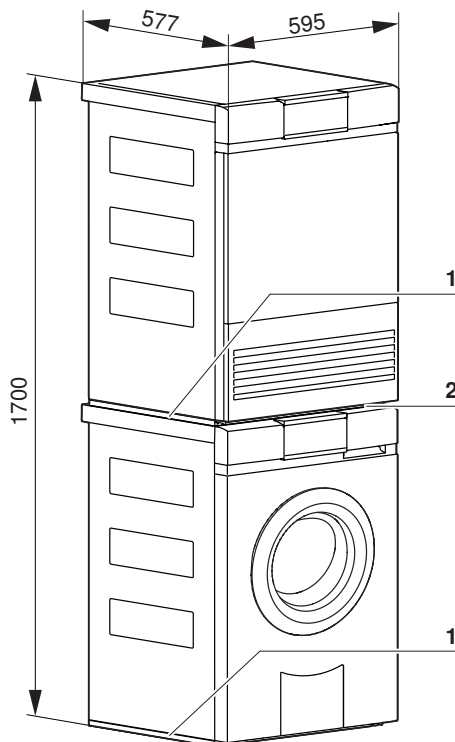

- 1 Installationsplatte
- 2 Säulenblende (bei der Lieferung hinten an der Abdeckplatte des Trockners montiert)

Eingebaut in Nische




Wird ein Wäschetrockner in eine Nische eingebaut, muss ein Türanschlag 130° (Artikel-Nr. W54086) vorgesehen werden.



Falls die Nische mit einer Tür versehen wird, muss sichergestellt werden, dass diese Tür während der Prozessdauer geöffnet bleibt. Nischentür und Gerätetür müssen auf der gleichen Seite angeordnet werden.

Variante	Platzierung	Nischentiefe <b>A</b>	Montageversatz Installationsplatte <b>B</b>
1	Gerätetür des Waschautomaten über Nischenfront vorstehend	≥605 mm	50 mm
2	Gerätetür des Waschautomaten hinter Nischenfront versenkt	≥645 mm	90 mm

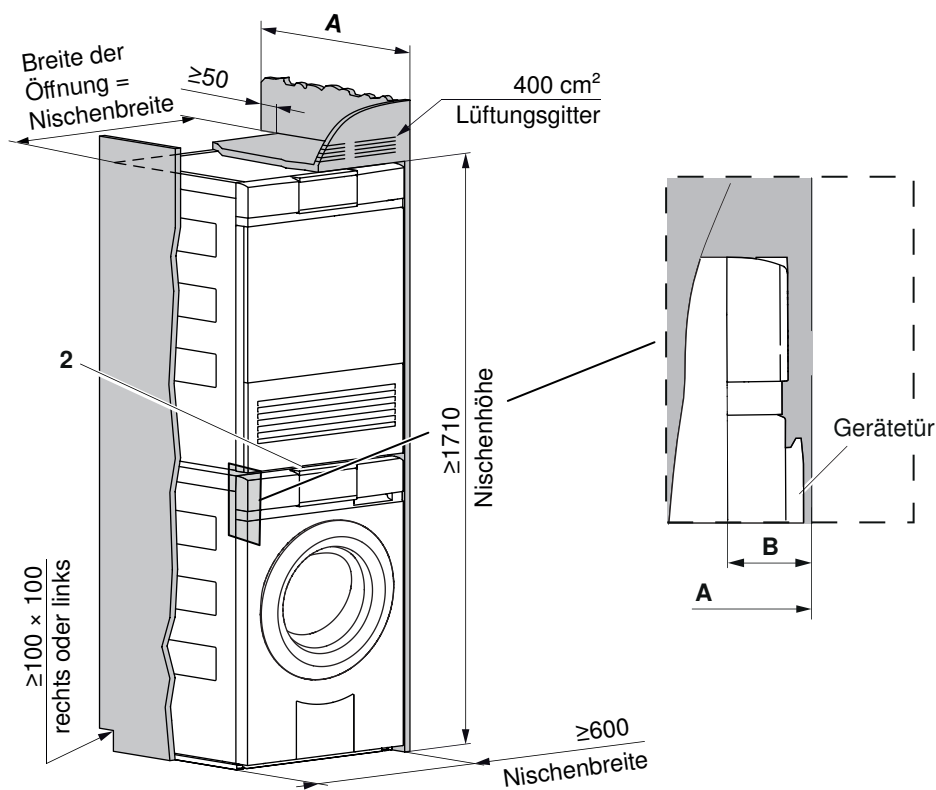

Die von der Geräterückseite abgegebene Wärme muss aus der Nische abgeleitet werden. Mittels 2 Lüftungsgittern P33002 oder mit einem Lüftungsquerschnitt von min. 400 cm<sup>2</sup> ist im Nischendeckel für Frischluftzufuhr über die Anschlussöffnung zu sorgen.



Der Kondenswasserschlauch darf nicht zwischen Geräterückwand und Gebäudewand eingeklemmt werden.

## 7 Textilpflegesystem REFRESH-BUTLER

### 7.1 Elektrische Anschlussdaten


Gerät	Ländergruppe *	Netzanschluss	Anschlussleistung	Absicherung	Netzkabel
REFRESH-BUTLER SL WP	A, B	230 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	mit Stecker 2,5 m
	D, F	220-240 V~ 50 Hz	1200 W	10 A	

\* Zum Inhalt (siehe Seite 2)


### 7.2 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

#### REFRESH-BUTLER (14002)

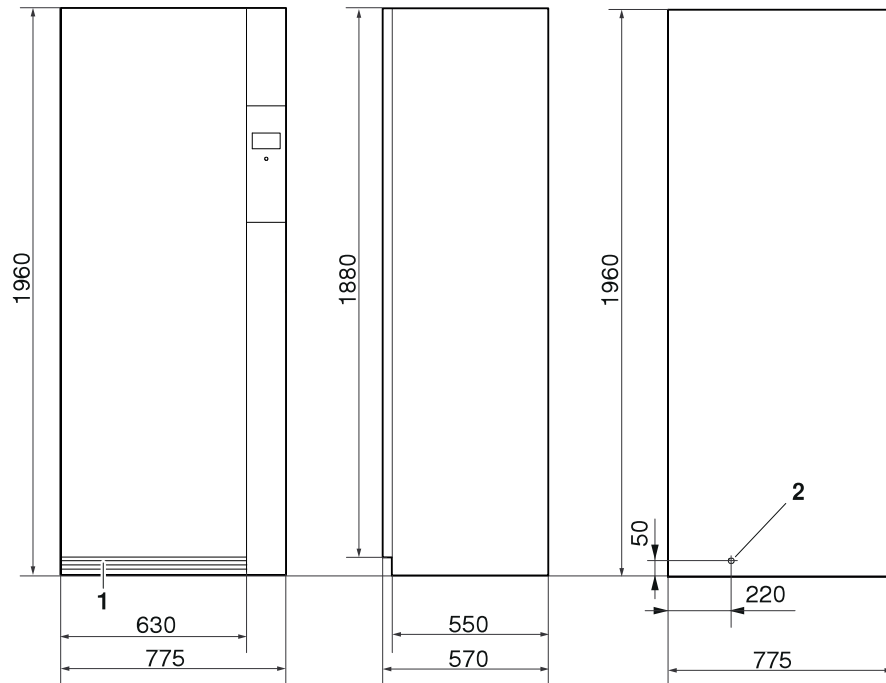

- 1 Kühllufteneintritt
- 2 Austritt elektrisches Anschlusskabel, Länge: 2,5 m, mit Stecker

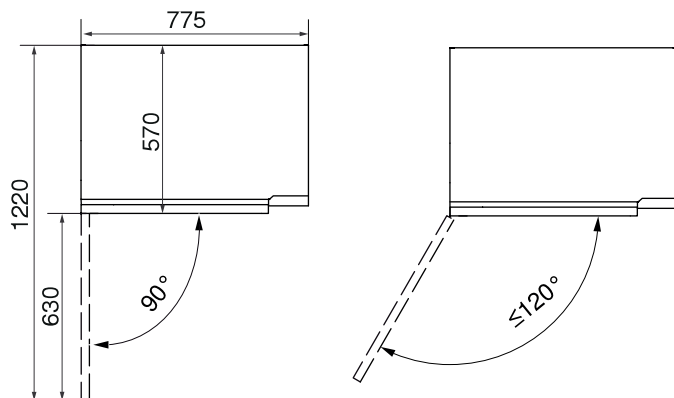



## 7.3 Aufstellen

### Allgemeine Bedingungen



Um einen unzulässigen Anstieg der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit zu verhindern, muss der Aufstellraum min. 20 m<sup>3</sup> gross und es müssen Zu- und Abluftöffnungen zum Nebenraum oder ins Freie vorhanden sein (offene Fenster, Lüftungsgitter oder -schlitze in der Tür, Ventilationsanlagen). Dabei ergeben sich Möglichkeiten, die anfallende Abwärme zu nutzen. Übliche Badezimmerventilatoren genügen nicht für eine optimale Raumbelüftung. Sie schalten bei gelöschtem Licht nach einer vorgegebenen Nachlaufzeit aus.

Durch die Wärmerückgewinnung des Wärmepumpentrockners wird die Wärmeabgabe stark reduziert. Die Anforderungen an den Aufstellraum sind deshalb erheblich geringer. Wärmepumpentrockner wirken auf ihre Umgebung wie ein Heizgebläse mit ca. 700 W Heizleistung.

Mittels Stellfüssen kann das Gerät nivelliert werden. Der Raum muss von Staub und Flusen freigehalten werden.

### Raumklima und Belüftung

#### Raumtemperaturen

Zulässige Raumtemperaturen: 5 °C bis 30 °C




Für einen wirtschaftlichen Betrieb soll die Raumtemperatur möglichst tief gehalten werden. Raumtemperaturen über 30 °C sind kritisch und verlängern die jeweilige Programmdauer. Zudem kann es zu Fehlermeldungen führen und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen.

#### Belüftung


Generell sollten Räume, in denen ein Textilpflegegerät steht, belüftet sein, da diese in geringem Masse Feuchtigkeit abgeben. Für jeden Wärmepumpentrockner muss darum sichergestellt werden, dass die Abluft und die Zuluft gewährleistet ist. ABLUFT braucht ZULUFT. Es muss mindestens die gleich grosse Luftmenge, die aus dem Raum abgeführt wird, auch wieder zugeführt werden. Bei geschlossenem Raum muss das Raumvolumen des Aufstellraums min. 20 m<sup>3</sup> gross sein.


## 7.4 Platzierung

 Das Gerät darf am Aufstellort nicht mit umgebenden Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen. Bei der Platzierung des Geräts müssen die Angaben auf der mitgelieferten Installationsanleitung unbedingt befolgt werden.

- ▶ Das Gerät muss unbedingt waagrecht stehen und einen sicheren Stand haben. Mit Wasserwaage überprüfen.
- ▶ Das Gerät darf bei Belastung über Eck nicht wackeln.



### Platzierung freistehend

 Wird ein REFRESH-BUTLER freistehend platziert, muss zu den Wänden links und rechts ein Abstand von min. 3 mm eingehalten werden.

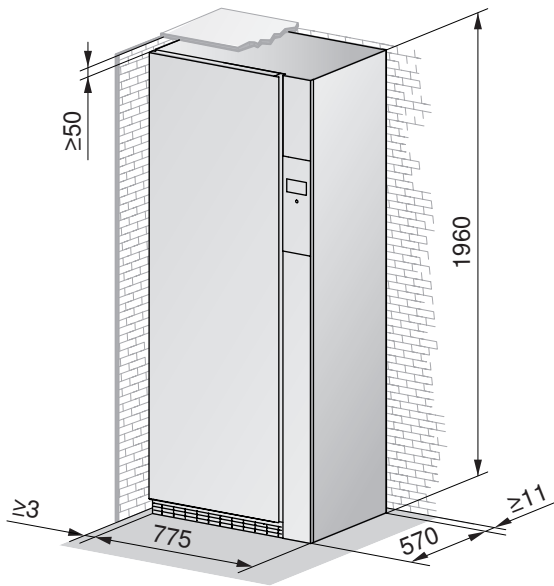



**Platzierung in Nische**

Tür über gesamte Öffnungsbreite, keine Verbindung zu REFRESH-BUTLER-Tür

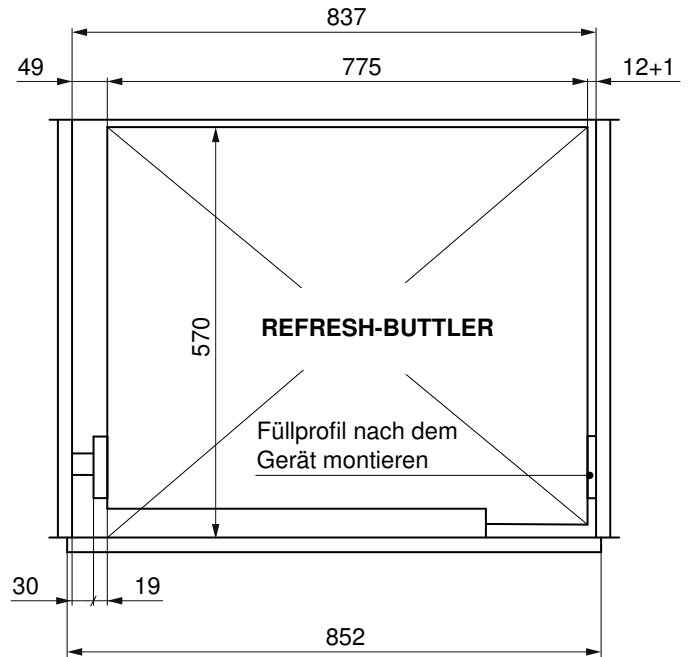
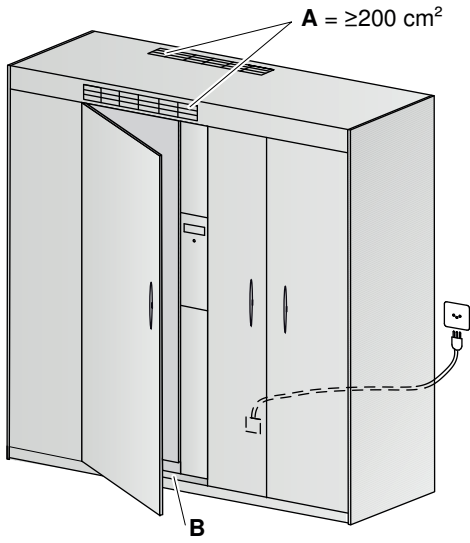


**A:** Lüftungsschlitz hinten oben oder oberhalb Schranktür



**B:** Traglast Schrankinnenboden min. 170 kg

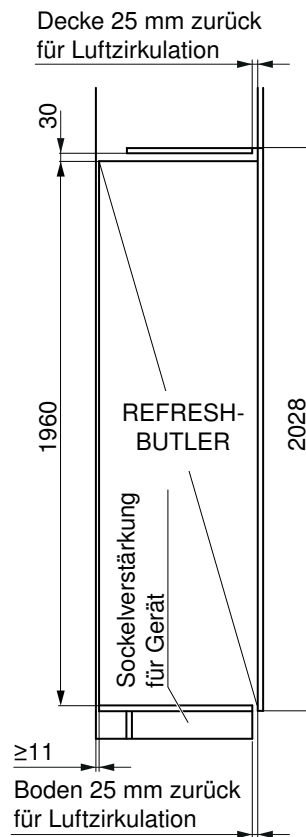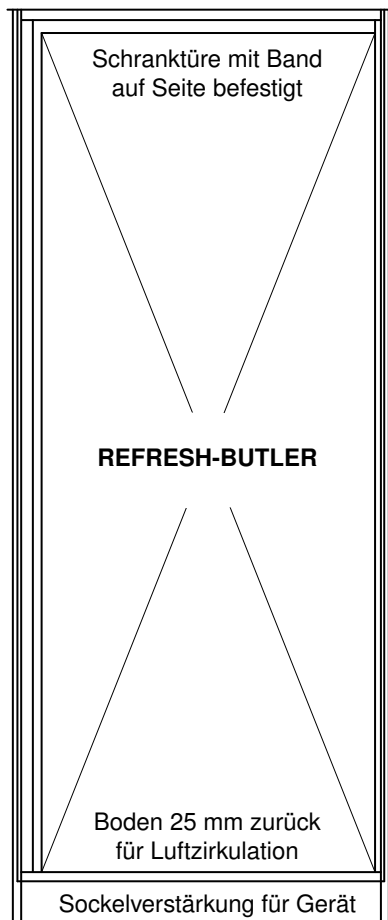

**Platzierung in Nische (Türdekor auf REFRESH-BUTLER-Tür befestigt)**

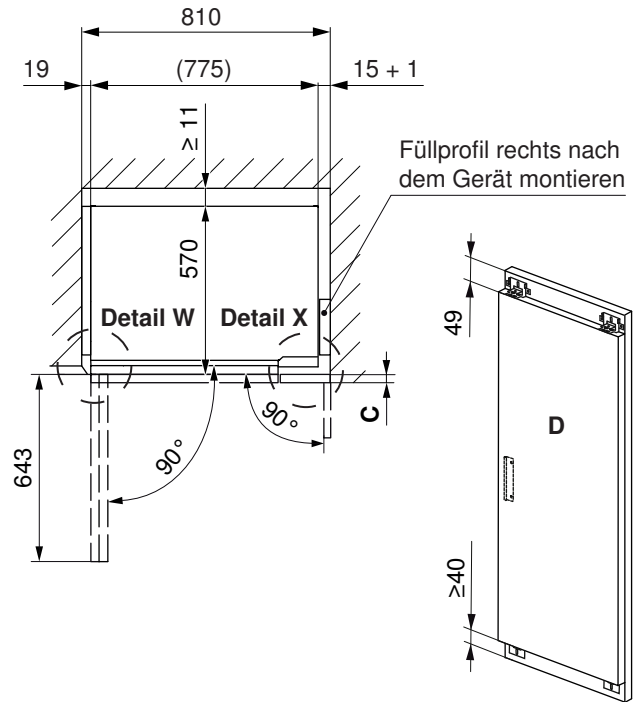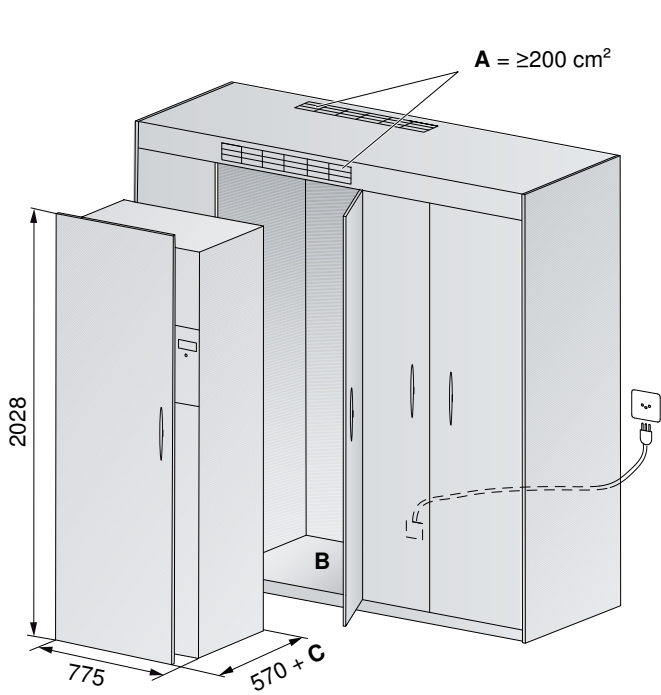

**Befestigungswinkel (siehe Installationsset W56295):**

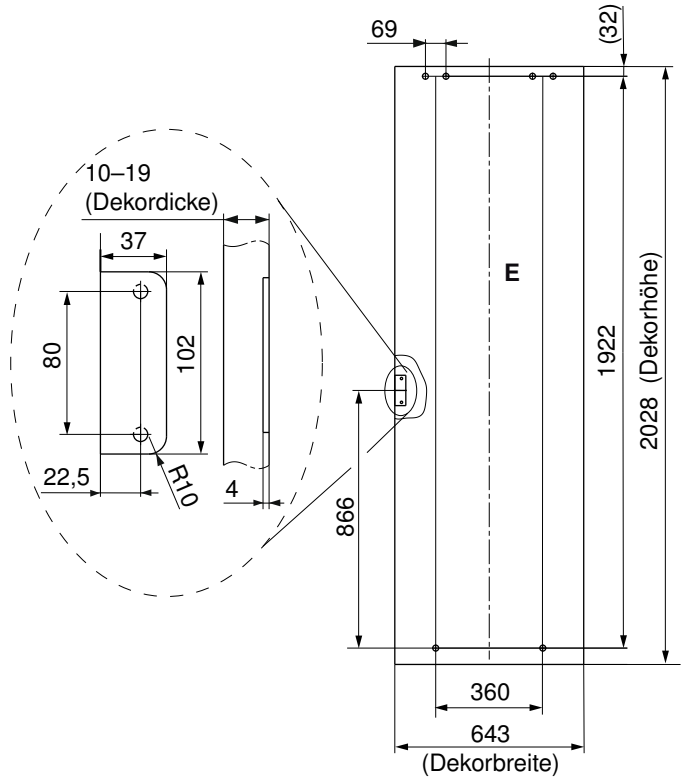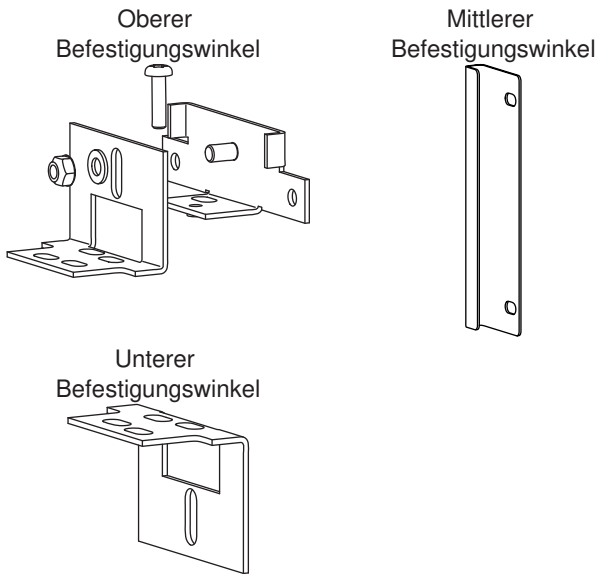


- A** Lüftungsschlitze hinten oben oder oberhalb Schranktür
- B** Traglast Schrankinnenboden min. 170 kg plus Gewicht Türdekor
- C** Dicke des Türdekors


- D** Tür REFRESH-BUTLER mit Türdekor und fünf Befestigungswinkeln\*  
 Maximal zulässiges Gewicht des Türdekors: 35 kg
- E** Installationszeichnung Türdekor




\* Befestigungswinkel sind im Lieferumfang enthalten (siehe Installationsset W56295)

Detail W

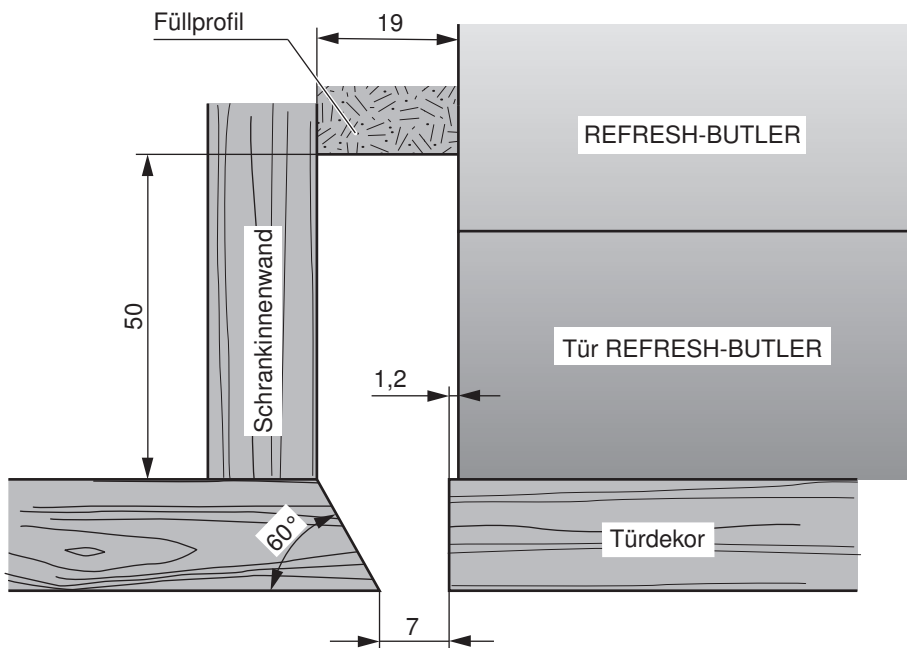

Detail X

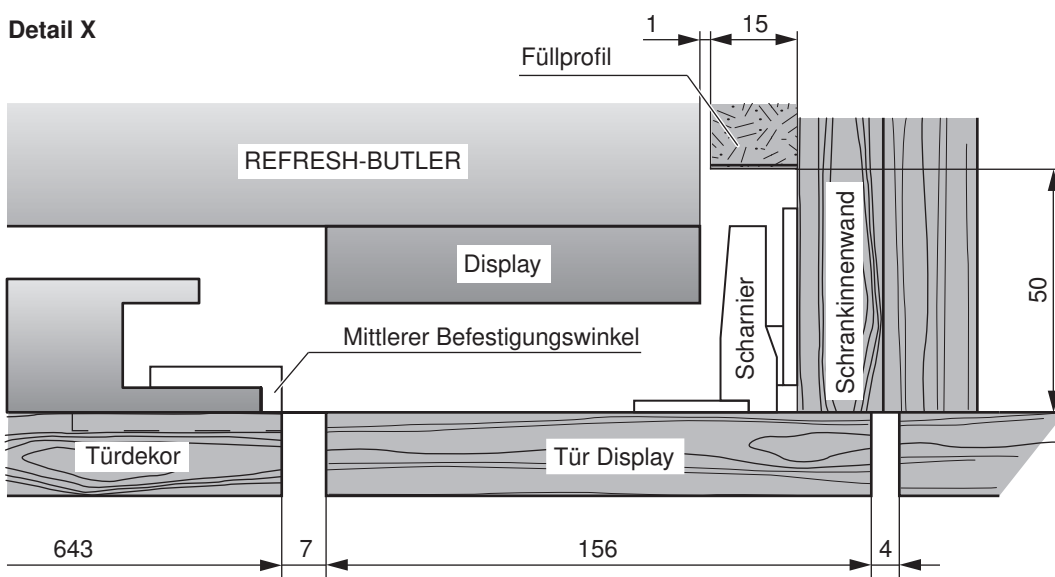

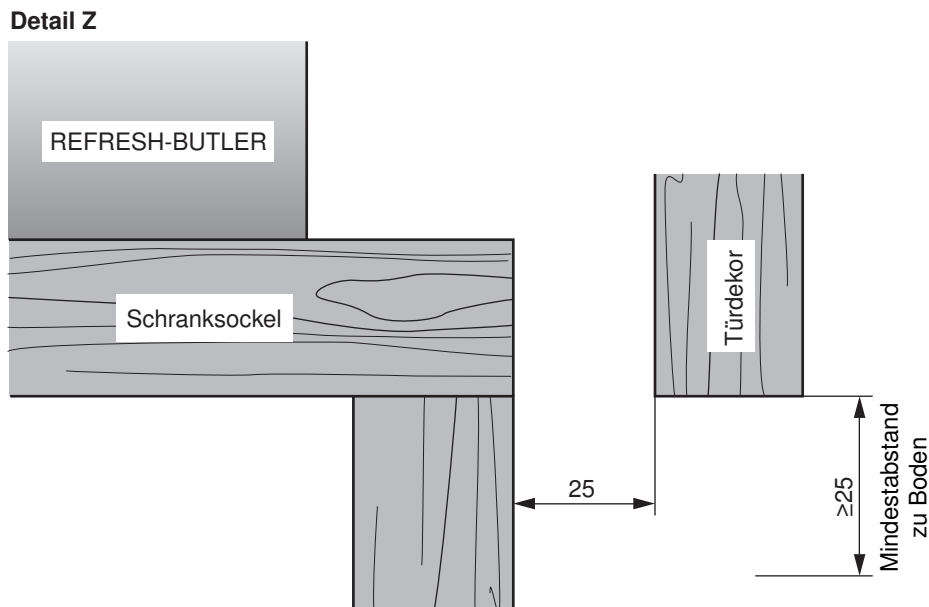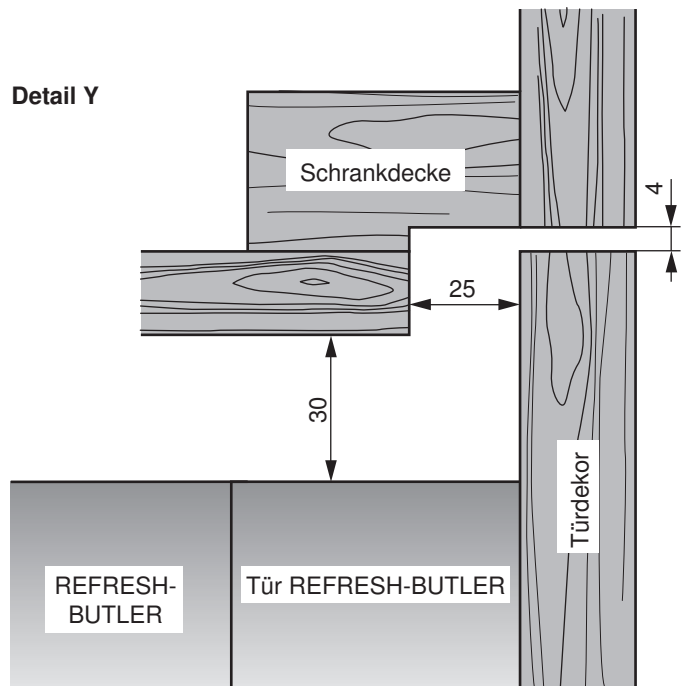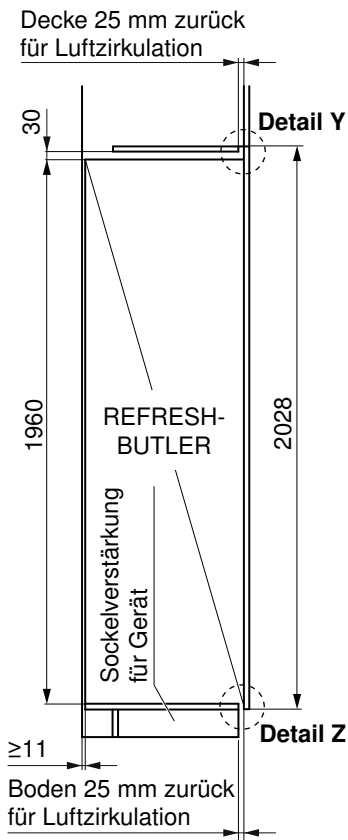



## 8 Zubehör

Waschautomaten	Artikelnummer	Modell
Ablaufschlauch-Set 4 m, kürzbar: max. zulässige Ablaufhöhe ≤ Wasseraustritt aus dem Gerät ~80 cm.	W33543	Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L
Aquastop-Schlauch 3 m mit Volumenstromumschaltung *	W31427	Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L
Schlauchhalter (in der Lieferung enthalten)	80868039	Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L
Blindenfolie	1014377	Adora S, L
Set lange Schläuche	1012989	Adora SLQ WP, SLQ, SL, S, L

\* nur durch Kundendienst montierbar

Wäschetrockner	Artikelnummer	Modell
Kombiablaufset	W55969	Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP
Kondenswasser-Ablaufset (in der Lieferung enthalten)	W56298	Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP
Rücklaufverhinderung	W50028	Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP
Set Trocknerkorb	W55884	Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP
Säulenblende (in der Lieferung enthalten)	W55687	Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP
Türanschlag 130 für Nischeneinbau	W54086	Adora TSLQ WP, TS WP, TL WP
Blindenfolie	1014377	Adora TS WP, TL WP

REFRESH-BUTLER	Artikelnummer	Modell
5 Kleiderbügel (in der Lieferung enthalten)	W54789	
1 Korb (in der Lieferung enthalten)	W57115	
Entkalkungsmittel Durgol Swiss Steamer (in der Lieferung enthalten)	B28006	

**KONTAKT IN DER SCHWEIZ**

**V-ZUG AG**  
Industriestrasse 66  
CH-6302 Zug/Schweiz  
[www.vzug.com](http://www.vzug.com)

**Service & Support International**  
Tel. +41 58 767 67 78  
[service-support@vzug.com](mailto:service-support@vzug.com)

